


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
FORD Mondeo, 2007>  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) 1750931**

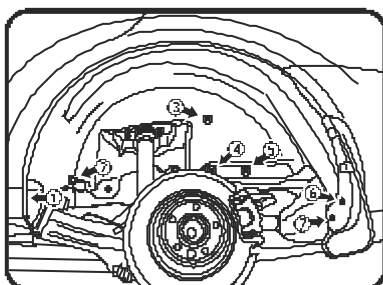


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать  
пластиковые гайки  
(1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий  
арке крыла и  
поместить его внутрь  
колесной ниши.


Заправить кромку  
подкрылка за кромку  
крыла и бампера.  
Задний нижний торец  
подкрылка заправить  
под брызговик.

Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатными  
пластиковыми гайками  
(1,2,3,4,5,6,7).

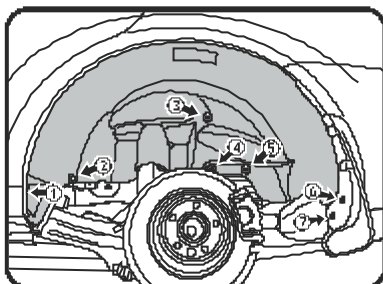

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
FORD Mondeo, 2007>  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) 1750931**

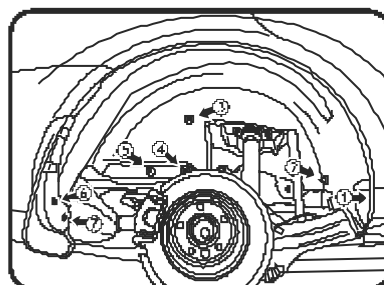


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать  
пластиковые гайки  
(1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.

Заправить кромку  
подкрылка за кромку  
крыла и бампера. Задний  
нижний торец подкрылка  
заправить под  
брызговик.

Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатными  
пластиковыми гайками  
(1,2,3,4,5,6,7).

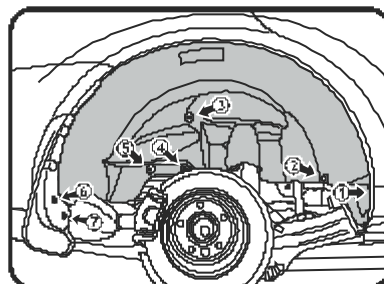


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:  
Крепеж: нет.

Поставляется в комплекте:  
Крепеж: нет.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
FORD Mondeo, 2007>  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) 1750931**

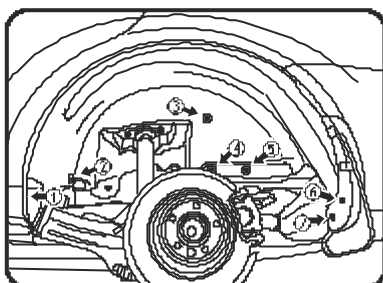


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать  
пластиковые гайки  
(1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий  
арке крыла и  
поместить его внутрь  
колесной ниши.


Заправить кромку  
подкрылка за кромку  
крыла и бампера.  
Задний нижний торец  
подкрылка заправить  
под брызговик.

Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатными  
пластиковыми гайками  
(1,2,3,4,5,6,7).

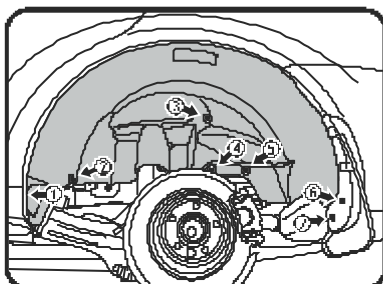

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
FORD Mondeo, 2007>  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) 1750931**

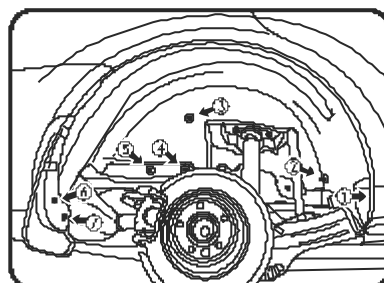


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Демонтировать  
пластиковые гайки  
(1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.

Заправить кромку  
подкрылка за кромку  
крыла и бампера. Задний  
нижний торец подкрылка  
заправить под  
брызговик.

Совместить  
отверстия креплений и  
закрепить подкрылок  
штатными  
пластиковыми гайками  
(1,2,3,4,5,6,7).

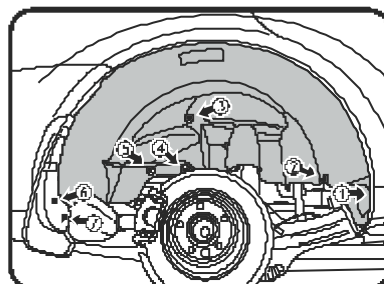

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:  
Крепеж: нет.

Поставляется в комплекте:  
Крепеж: нет.